

## Dosiergerät für OK-STEINL Spachtelmassen 3 kg Kartuschen – manuelle Wandmontage



**Spachtelspender** Art.-Nr. RL-SPSP04  
für OK-STEINL Pulverlackspachtel ALU  
**3 kg Kartusche** Art.-Nr. RL-1040-K

Halten Sie einen Spachtel unter den geöffneten Schiebeverschluss und die Spachtelmasse und der Härter wird direkt auf den Spachtel dosiert.

### Kartusche einlegen

Vorbereiten des Dosiergerätes:

Durch Drücken des Hebels (Abb. 1) im oberen Bereich des Gerätes können Sie die Ausdrückstangen (Abb. 2) lösen. Ziehen Sie die Stangen am dafür vorgesehenen Knauf bis zum Anschlag ganz aus dem Gerät heraus.

Zum Einlegen der 3 kg Kartusche reißen Sie den Pull-off Deckel der Kartusche ab und öffnen den Verschluss an der Unterseite. Legen Sie die Kartusche ein und drücken den unteren Verschluss in die dafür vorgesehene Öffnung. Verfahren Sie genauso mit der Härter-Kartusche.


Öffnen Sie den Schiebeverschluss (Abb. 3) und durch Ziehen des Hebels (Abb. 4) nach unten wird nun die Spachtelmasse mit dem Härter ausgedrückt.

***Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit Ihrem Dosiergerät!***

### **Schiebeverschluss:**

Offen: zum Dosieren  
Geschlossen: Schutz gegen Austrocknung!



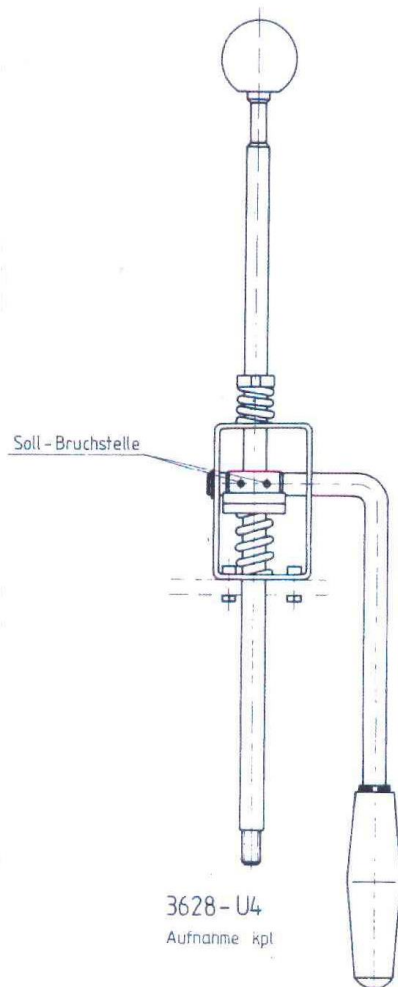

Dübelset:  
Dübel S10  
Holzschraube S8 x 40

